



Rider Técnico

BACKLINE / MONITOR



Consoles Yamaha CL5 (1 Rio 3224) ou Midas M32 (1 dL32) 32/16 ou 32/24 canais



8 direct boxes (Guitarra, Teclados, Baixo, VS, reserva)



6 microfones de mão sem fio (SHURE UR4D, AXIENT, SENHHEISER EW 500)



2 microfones chaveados para comunicação



7 microfones de bateria (SENHHEISER E600)



8 sistemas IEM sem fio (SENHHEISER G4 ou SHURE PSM 1000)



2 monitores de palco de 10 polegadas (ativos)



Bateria completa (Bumbo 22", Caixa 14", Tom Grave 12", Tom Florete 16") Tama Star Classic, Pearl Reference ou Gretsch USA Custom



Ferragens de bateria (Pedal de bumbo, 4 stands de microfone de bateria, estante de hi-hat, banco de bateria, tapete de bateria)



Mesa de monitoramento: Ao lado do palco com mesa e 2 cadeiras



Mesa de som principal: Em frente ao palco com mesa e 2 cadeiras

IMAGEM

- 1 TV/monitor de 32 polegadas ou maior, posicionado no centro ou nas laterais do palco, com cabeamento HDMI até a house mix (OBRIGATÓRIO).

- 1 Painel de LED posicionado atrás ou nas laterais do palco, com cabeamento HDMI até a house mix (opcional).

Ambos os sistemas deverão incluir um vídeo mixer switcher e estar configurados para espelhar a imagem das telas dos laptops da banda.

OBSERVAÇÕES


O fornecedor de áudio e iluminação deve garantir que a potência do P.A. e a iluminação sejam adequadas ao palco e ao espaço. O sistema deve estar montado uma hora antes da passagem de som, com o Line Check concluído, permitindo a montagem do backline e da produção da banda. Pontos de energia elétrica 110V devem estar disponíveis no palco e nas laterais. Qualquer alteração deve ser combinada com o produtor e técnico da banda.

No caso do formato Pocket Show, considerar 6 IEM sem fio. E no caso do Grand Experience, adicionar 3 IEM sem fio e 3 mics SM57 ou SM 58, ou similar.

Mapa de Palco **Pocket Show**



Mapa de Palco **FULL Concert**

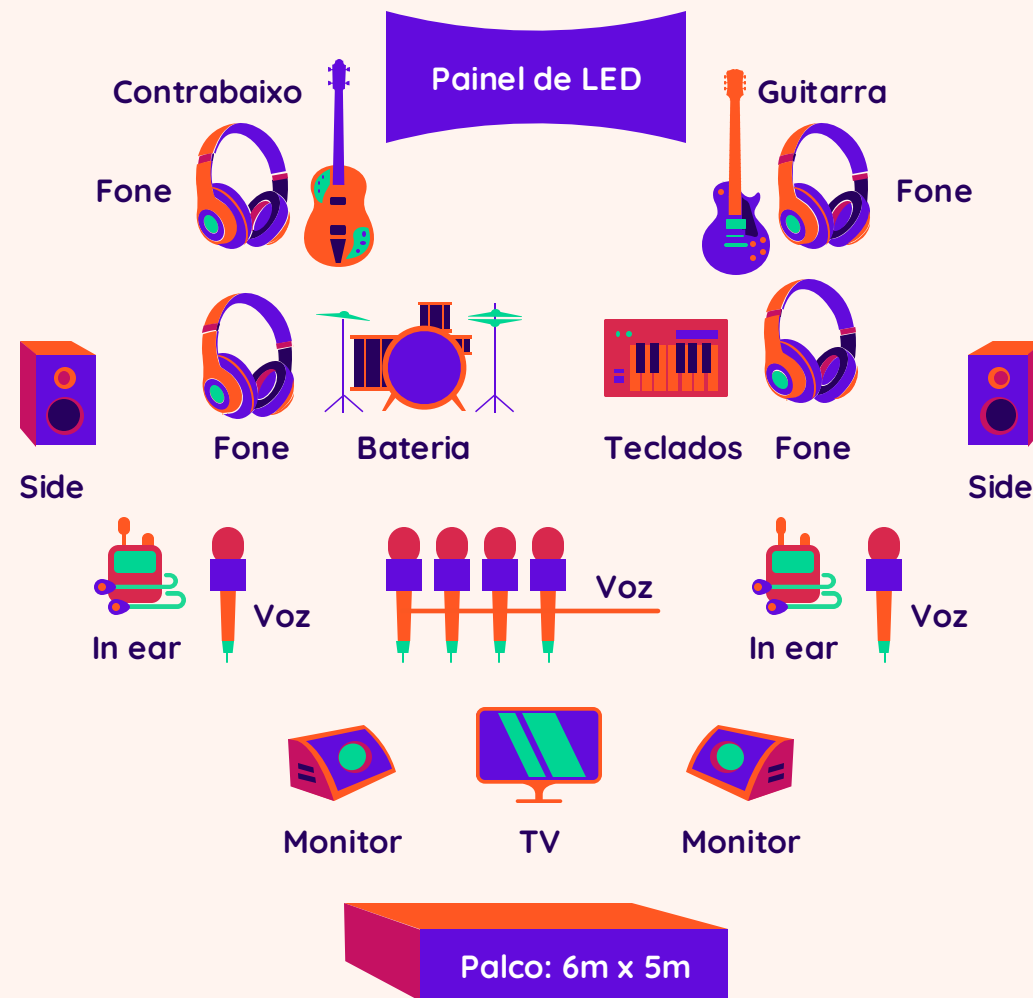



Input

INSTRUMENTO	MIC
1 Kick Drum	Beta52 ou D112
2 Snare	E604 ou SM57
3 Hi-Hat	SM81 ou SM7B
4 Tom 1	E604, E904
5 Tom 2	E604, E904
6 Tom 3	E604, E904
7 Over L	SM81
8 Over R	SM81
9 Baixo	Direct Box
10 Guitarra	Direct Box
11 Key 1L	Direct Box
12 Key 1R	Direct Box
13 Voz Talk - Produtora	Microfone com chave
14 Voz Talk Banda	Microfone com chave
15 Click - Produtora	Direct Box
16 Base - Produtora	Direct Box
17 Voz 1 s/f	Beta58 sem fio
18 Voz 2 s/f	Beta 58 sem fio
19 Voz 3 s/f	Beta 58 sem fio
20 Voz 4 s/f	Beta 58 sem fio
21 Voz 5 s/f	Beta 58 sem fio
22 Voz 6 s/f	Beta 58 sem fio
23 Key	Direct Box
24 Key	Direct Box
25 Pad	Direct Box

Output

INSTRUMENTO	CABO/BODYPACK
1 Bateria fone	
2 Baixo fone	
3 Guitarra fone	
4 Key fone	
5 Vocal 1 In Ear	IEM Sennheiser G4 ou PSM 1000
6 Vocal 2 In Ear	IEM Sennheiser G4 ou PSM 1000
7 Monitor	
8 Side	
9 Fone Produtora	IEM Sennheiser G4 ou PSM 1000
10 Fone Produtora	IEM Sennheiser G4 ou PSM 1000